



FFL-161M INSTRUCTIONS COMPATIBLE REPLACEMENT CARTRIDGE

**PART NUMBER: FFL 161M
(COMPATIBLE WITH MAYTAG UKF7003AXX)**

**For cold water use only
IMPORTANT: Filter should be replaced every six months**

- 1. Removing your old filter cartridge**
 - Locate your current filter cartridge inside your refrigerator at the top
 - Rotate the cartridge 90 degrees counter-clockwise (right to left) **(a)**.
 - Gently pull to remove your old cartridge **(b)**.
- 2. Installing your new cartridge**
 - Remove your new cartridge from all packaging
 - Insert the cartridge into the slot **(c)** and twist the cartridge clockwise (left to right) until the locking symbol aligns with the indicator line **(d)**.
- 3. Flushing your new cartridge**
 - Ensure that you thoroughly flush the new filter for 1½ gallons, making sure the water is running clear prior to use **(e)**.
 - Press and hold the RESET WATER FILTER pad (on some models) on the dispenser for 3 seconds.

FFL-161M ANLEITUNG KOMPATIBLE WASSERFILTERPATRONE

**ARTIKELNUMMER: FFL 161M
(KOMPATIBEL MIT MAYTAG UKF7003AXX)**


**Nur an der Kaltwasserleitung anschließen
WICHTIG: Filter alle sechs Monate austauschen**

- 1. Alte Filterpatrone entfernen**
 - Finden Sie die Filterpatrone im oberen Teil des Kühlschranks.
 - Drehen Sie den Filterdeckel um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn **(a)**.
 - Ziehen Sie vorsichtig, um die alte Filterpatrone zu entfernen **(b)**.
- 2. Installieren der neuen Filterpatrone**
 - Entfernen Sie die neue Filterpatrone aus allen Verpackungen.
 - Setzen Sie die Filterpatrone in den Steckplatz **(c)** und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis das Verriegelungssymbol mit der Markierungslinie übereinstimmt **(d)**.
- 3. Spülen der neuen Filterpatrone**
 - Stellen Sie sicher, dass der neue Filter vor dem Gebrauch mindestens 1½ Gallonen lang mit klarem fließendem Wasser durchgespült wird **(e)**.
 - Drücken Sie die Taste RESET WATER FILTER (bei einigen Modellen) am Spender 3 Sekunden lang.

FFL-161M INSTRUCTIONS MANUAL




c



a




b



d



e

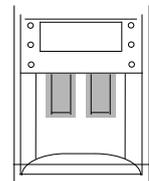

FFL-161M INSTRUCTIONS CARTOUCHE DE REMPLACEMENT COMPATIBLE NUMÉRO DE PIÈCE : FFL 161M (COMPATIBLE AVEC MAYTAG UKF7003AXX)

**Pour usage avec eau froide seulement
IMPORTANT : Le filtre doit être remplacé tous les six mois.**

- 1. Retirer votre cartouche de filtre usagée**
 - Identifiez l'emplacement de la cartouche actuelle dans votre réfrigérateur, en haut.
 - Tournez la cartouche de 90 degrés dans le sens anti-horaire **(a)**.
 - Tirez doucement pour retirer la cartouche usagée **(b)**.
- 2. Installer votre nouvelle cartouche**
 - Sortez votre nouvelle cartouche de tout emballage.
 - Insérez la cartouche dans l'emplacement **(c)** et tournez le bouchon dans le sens horaire jusqu'à ce que le symbole de verrouillage soit aligné avec le trait indicateur **(d)**.
- 3. Rincer votre nouvelle cartouche**
 - Assurez-vous de soigneusement rincer le nouveau filtre pendant 1½ gallons en vous assurant avant toute utilisation que l'eau qui s'écoule soit claire **(e)**.
 - Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche RESET WATER FILTER (remise à zéro du filtre d'eau) (sur certains modèles) du distributeur pendant 3 secondes.

ISTRUZIONI FFL-161M CARTUCCIA DI RICAMBIO COMPATIBILE CODICE ARTICOLO: FFL 161M (COMPATIBILE CON MAYTAG UKF7003AXX)

**Solo per l'impiego con acqua fredda
IMPORTANTE: Il filtro deve essere sostituito ogni sei mesi.**

- 1. Rimuovere la vecchia cartuccia del filtro.**
 - Individuare la cartuccia del filtro all'interno del frigorifero, nella parte superiore dello stesso.
 - Ruotare la cartuccia di 90 gradi in senso antiorario **(a)**.
 - Tirare delicatamente per rimuovere la vecchia cartuccia **(b)**.
- 2. Installazione della nuova cartuccia**
 - Rimuovere la nuova cartuccia da tutto il suo imballaggio.
 - Inserire la cartuccia nella scanalatura **(c)** e ruotare il tappo in senso orario fino ad allineare il simbolo di blocco con la linea dell'indicatore **(d)**.
- 3. Flussaggio della nuova cartuccia**
 - Effettuare un flussaggio accurato del nuovo filtro per 1½ galloni, prima dell'uso assicurarsi che fuoriesca acqua pulita **(e)**.
 - Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante RESET WATER FILTER (RESET FILTRO ACQUA) (presente su alcuni modelli) posto sul distributore dell'acqua.

INSTRUKCJA FFL-161M KOMPATYBILNY ZAMIENNIK WKŁADU FILTRUJĄCEGO NUMER CZĘŚCI: FFL 161M (KOMPATYBILNY Z MAYTAG UKF7003AXX)

**Do zastosowania tylko do zimnej wody
WAŻNE: Filtr powinien być wymieniany co sześć miesięcy**

- 1. Usuwanie starego wkładu filtra.**
 - Znajdź obecny wkład filtra wewnątrz lodówki, w górnej części.
 - Przekręć wkład o 90 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **(a)**.
 - Delikatnie pociągnij aby wyciągnąć stary wkład **(b)**.
- 2. Instalowanie nowego wkładu.**
 - Wyciągnij nowy wkład z wszystkich opakowań.
 - Włóż wkład do gniazda **(c)** i przekręć pokrywkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż symbol blokady pokryje się z linią wskaźnika **(d)**.
- 3. Płukanie nowego wkładu.**
 - Zapewnij dokładne przepłukanie nowego filtra przez 1½ galonów, upewniając się przed użyciem, że leci czysta woda **(e)**.
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk RESET WATER FILTER (RESET FILTRA WODY) znajdujący się na dozowniku (w niektórych modelach).