



Pozzani Pure Water plc
Warwick Road
Fairfield Industrial Estate
Louth Lincolnshire
LN11 0YB
Tel: (01507) 608100

Operating Specifications:

Operating Temperature: 1°C/34°F - 38°C/100°F
Working Pressure: 207 kPa/2.07 bar/30 psi - 689 kPa/6.89 bar/100 psi
Rated Capacity: 1135 litres/300 gallons
Minimum Flow Rate: 1.91 lpm/0.5 gpm
Tested at a flow rate of 0.5 gpm to a capacity of 300 gallons for the reduction of Chlorine Taste and Odour.



This filter is tested and certified by WQA to NSF/ANSI 42 for Material Safety and Structure Integrity. Tested and certified to NSF/ANSI 372 for Lead Free Compliance.



This Refrigerator Filter Cartridge is tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for material and structural integrity requirements.

COMPONENT

**FFL-190W INSTRUCTIONS
COMPATIBLE WATER FILTER CARTRIDGE**



**PART NUMBER: FFL 190W
(COMPATIBLE WITH WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)**

For cold water use only
IMPORTANT: Filter should be replaced every six months

1. Removing your old filter cartridge

- Locate the filter lid on the bottom of your fridge **(a)**.
- Rotate the filter lid anti-clockwise until it stops
- Using the lid, pull the old cartridge out from the housing.
- Slide the lid off the old cartridge **(b)**.

2. Installing your new cartridge

- Remove the cartridge from all packaging and remove the filter cap.
- Slide the filter lid onto the top of your cartridge. Insert the cartridge inside the housing **(c)**.
- Rotate the filter lid clockwise to lock your cartridge into place **(d)**.

3. Flushing your new cartridge

- Ensure that you thoroughly flush the new filter for at least 60 seconds, making sure the water is running clear prior to use **(e)**.
- Press and hold the RESET WATER FILTER pad (on some models) on the dispenser for 3 seconds.

**FFL-190W ANLEITUNG
KOMPATIBLE WASSERFILTERPATRONE**



**ARTIKELNUMMER: FFL 190W
(KOMPATIBEL MIT WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)**

Nur an der Kaltwasserleitung anschließen
WICHTIG: Filter alle sechs Monate austauschen

1. Alte Filterpatrone entfernen

- Finden Sie den Filterdeckel im unteren Bereich des Kühlschranks **(a)**.
- Drehen Sie den Filterdeckel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
- Ziehen Sie die alte Filterpatrone mithilfe des Deckels aus dem Gehäuse heraus.
- Schieben Sie den Filterdeckel von der alten Filterpatrone **(b)**.


2. Installieren der neuen Filterpatrone

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Filterpatrone, nehmen Sie den Filterdeckel ab.
- Schieben Sie den Filterdeckel auf die Filterpatrone. Schieben Sie die Filterpatrone in das Gehäuse **(c)**.
- Drehen Sie den Filterdecken im Uhrzeigersinn bis dieser in seiner richtigen Position einrastet **(d)**.

3. Spülen der neuen Filterpatrone

- Stellen Sie sicher, dass der neue Filter vor dem Gebrauch mindestens 60 Sekunden lang mit klarem fließendem Wasser durchgespült wird **(e)**.
- Drücken Sie die Taste RESET WATER FILTER (bei einigen Modellen) am Spender 3 Sekunden lang.

FFL-190W INSTRUCTIONS MANUAL

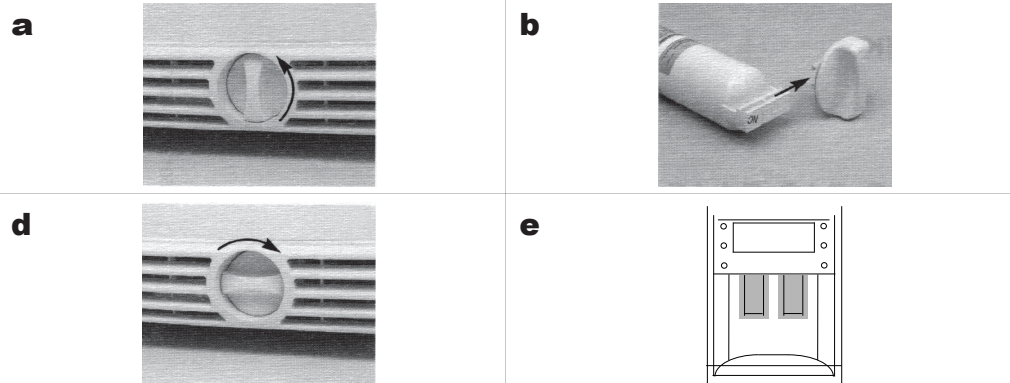

**FFL-190W INSTRUCTIONS
CARTOUCHE DE REMPLACEMENT COMPATIBLE**



**NUMÉRO DE PIÈCE : FFL 190W
(COMPATIBLE AVEC WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)**

Pour usage avec eau froide seulement
IMPORTANT : Le filtre doit être remplacé tous les six mois.

1. Retirer votre cartouche usagée

- Identifiez l'emplacement du couvercle du filtre au fond de votre réfrigérateur **(a)**.
- Tournez le couvercle du filtre dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'il bloque.
- À l'aide du couvercle, tirez la cartouche usagée hors du boîtier.
- Faites glisser le couvercle de la cartouche pour le retirer **(b)**.

2. Installer votre nouvelle cartouche

- Sortez la cartouche de tout emballage et retirez le bouchon du filtre.
- Faites glisser le couvercle sur la face supérieure de la cartouche. Insérez la cartouche dans le boîtier **(c)**.
- Tournez le couvercle du filtre dans le sens horaire pour verrouiller votre cartouche en place **(d)**.

3. Rincer votre nouvelle cartouche

- Assurez-vous de soigneusement rincer votre nouveau filtre pendant au moins 60 secondes en vous assurant avant utilisation que l'eau qui s'écoule est claire **(e)**.
- Appuyez sur et maintenir enfoncée la touche RESET WATER FILTER (remise à zéro du filtre d'eau) (sur certains modèles) du distributeur pendant 3 secondes.

**ISTRUZIONI FFL-190W
CARTUCCIA DI RICAMBIO COMPATIBILE**



**CODICE ARTICOLO: FFL 190W
(COMPATIBILE CON WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)**

Solo per l'impiego con acqua fredda
IMPORTANTE: Il filtro deve essere sostituito ogni sei mesi

1. Rimuovere la vecchia cartuccia del filtro.

- Individuare il coperchio del filtro sul fondo del frigo **(a)**.
- Ruotare il coperchio del filtro in senso antiorario fino a quando questo non si ferma.
- Utilizzando il coperchio, estrarre la vecchia cartuccia dall'alloggiamento.
- Rimuovere il coperchio dalla vecchia cartuccia, facendolo scorrere **(b)**.

2. Installazione della nuova cartuccia

- Rimuovere la cartuccia dall'imballaggio completo e rimuovere il tappo del filtro.
- Inserire il coperchio del filtro, facendolo scorrere nella parte superiore della cartuccia. Inserire la cartuccia all'interno dell'alloggiamento **(c)**.
- Ruotare il coperchio del filtro in senso orario per bloccare la cartuccia in posizione **(d)**.

3. Flussaggio della nuova cartuccia

- Effettuare un flussaggio accurato del nuovo filtro per almeno 60 secondi, prima dell'uso assicurarsi che fuoriesca acqua pulita **(e)**.
- Premere e tenere premuto per 3 secondi il pulsante RESET WATER FILTER (RESET FILTRO ACQUA) (presente su alcuni modelli) posto sul distributore dell'acqua.

**INSTRUKCJA FFL-190W
KOMPATYBILNY ZAMIENNIK WKŁADU FILTRUJĄCEGO**



**NUMER CZĘŚCI: FFL 190W
(KOMPATYBILNY Z WHIRLPOOL, HOTPOINT, SMEG)**

Do zastosowania tylko do zimnej wody
WAŻNE: Filtr powinien być wymieniany co sześć miesięcy

1. Usuwanie starego wkładu filtra

- Znajdź pokrywkę filtra na dole lodówki **(a)**.
- Obróć dekiel filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu.
- Wykorzystując dekiel wyciągnij stary wkład z obudowy.
- Zsuń dekiel ze starego wkładu **(b)**.

2. Instalowanie nowego wkładu

- Wyciągnij nowy wkład z wszystkich opakowań i zdejmij pokrywkę filtra.
- Nasuń dekiel filtra na górę wkładu. Włóż wkład do obudowy **(c)**.
- Obróć dekiel filtra w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aby zablokować wkład **(d)**.

3. Płukanie nowego wkładu

- Zapewnij dokładne przepłukanie nowego filtra przez co najmniej 60 sekund, upewniając się przed użyciem, że leci czysta woda **(e)**.
- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk RESET WATER FILTER (RESET FILTRA WODY) znajdujący się na dozowniku (w niektórych modelach).